


## **MANUAL DE INSTRUÇÕES**

## D. Usando seu Controle Remoto

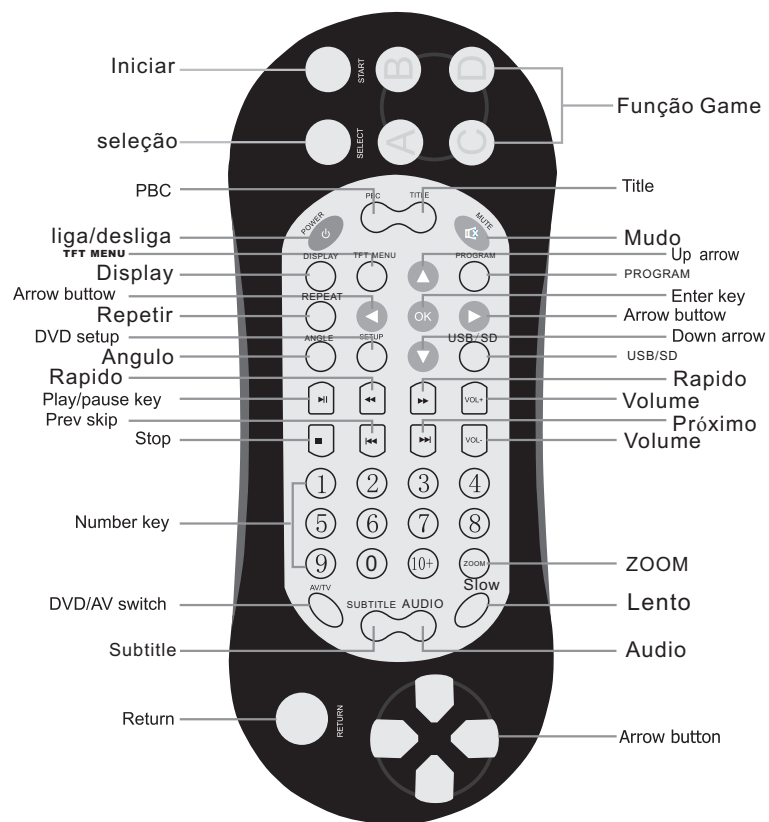

### ATENÇÃO

Leia atentamente o manual antes de usar o seu produto. As instruções são muito importantes para a sua segurança. Para sua segurança não assista ou opere o aparelho enquanto dirige.

Não tente desmontar o produto, pois o mesmo contém muitos componentes eletrônicos de precisão.

A desmontagem pode danificar o funcionamento do dispositivo.

- 1-Antes de utilizar seu controle remoto, verifique se a bateria esta inserido corretamente.
- 2-Direcionar o controle remoto para o receptor infravermelho do seu aparelho com distância no máximo de 5 metros sem barreiras entre eles.

## A.FUNÇÃO

Fácil instalação, design moderno.

Entrada para DVD.

Tela de 7" polegadas (16:9), tela LCD no encosto de

cabeça almofadado com DVD player.

Compatível com DVD / MPEG4 / VCD / SVCD / CD / JPEG / MP3 / DIVX.

Compatível com cartões de memória SD / MMS / MS com USD.

Frequencia IR

Entrada e saída de audio e video.

Entrada USB/SD

Função Game


Transmissor IR e FM

Construído em freqüência dentro de modulação de som estéreo e pode se conectar com a auto unidade de FM de áudio.


## B.CONEXÃO

Metodo de conexão:

Desmontar o encosto original do veículo e substitua pelo encosto KX3, conforme esquema abaixo, ajustar as hastes de acordo com seu tamanho .

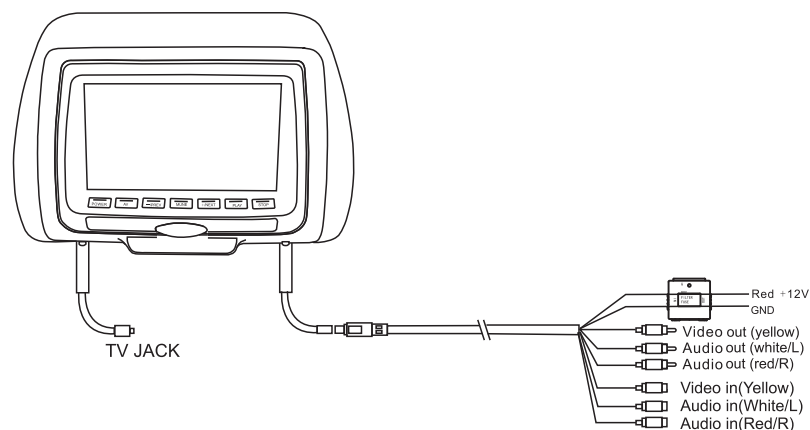

## C.FUNÇÕES DO CONTROLE REMOTO

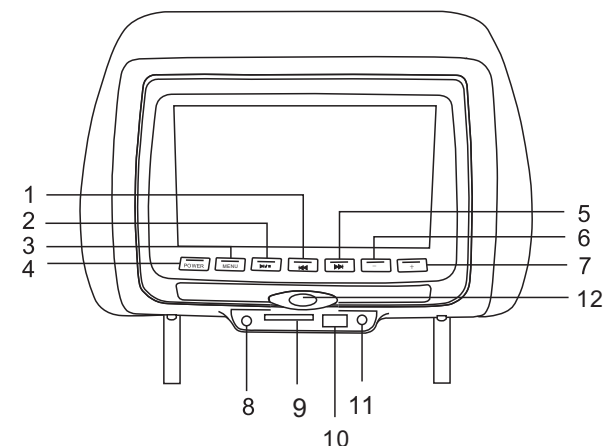

- 1.Pular
- 2.Comerçar, parar, pausar
3. Menu
- 4.Liga / Desliga
- 5.Ir para o próximo
6. volume-
7. volume+
8. AVIN2
- 9.Entrada SD
- 10.Entrada USB
- 11.Entrada Fone de Ouvido
- 12.Abrir

#### D. PARAMETROS

Tela	7 polegadas (16:9)
Resolução	480*234
Video	PAL / NTSC / AUTO
Força	DC 12V
Consumo	10W

#### ATENÇÃO

O designer e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio